


露点仪（温湿度仪）

型号：HT-6292

- 特性
 - * 可测量气体的温度、相对湿度、露点。
 - * 具有摄氏度、华氏度转换功能。
 - * 采用微型计算机技术，抗干扰技术等多项先进技术，实现快速和精密测量。
 - * 数字显示，无视差。
 - * 测量范围宽，分辨率高。
 - * 自动记忆湿度和温度的最大值、最小值及最后一个测量值。
 - * 结构坚固、精致，携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件；外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料，造型美观大方，使用方便。
 - * 具有自动关机、手动关机功能。

- 性能参数
 - 一般参数
 - 显示器：10mm液晶显示屏
 - 测试参数：湿度、温度、露点温度和湿球温度
 - 采用时间：0.4秒
 - 峰值保持功能。
 - 时基：石英晶体
 - 电源：4X1.5V AA (UM-3) 电池
 - 电源消耗：约20 mA
 - 尺寸：161X69X32mm
 - 重量：300克（包括电池）
 - 附件：便提盒..... 1只
说明书..... 1份

- 技术参数
 - 传感器内型：湿度：湿敏电容
温度：热敏电阻
 - 露点温度：-20~40℃
 - 露点分辨率：0.1℃
 - 露点准确度：±2℃
 - R.H 范围：0.1~95%RH
 - R.H分辨率：0.1RH%
 - R.H精度：2.5% ± 1%RH
 - 湿度测量可在整个温度范围内自动校正。
 - 温度范围：-10℃~60℃ (14℉~140℉)
 - 温度分辨率：0.1℃ / 0.1 ℉
 - 温度精度：± 0.5℃

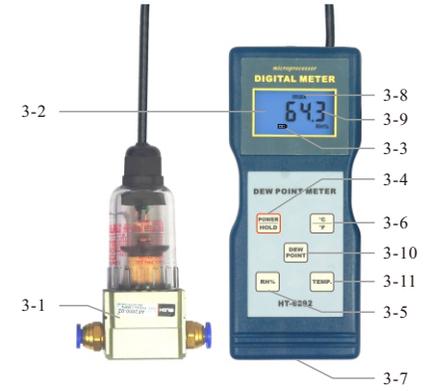

- 面板说明

3-1 传感器	3-7 背后电池盖
3-2 液晶显示器	3-8 最大值指示符
3-3 电池符号	3-9 测量值
3-4 电源/最大值保持键	3-10 露点温度选择键
3-5 湿度选择键	3-11 温度选择键
3-6 单位转换键	

- 测量程序
 - 传感器的安装

本仪器既可测量高压管道内的气体，又可测量无压力管道内的气体。两种管道的安装方法有所区别，具体方法如图1,图2所示。注意安装时按照传感器底部的箭头方向布置气体流向。

目 录

1. 特性	1
2. 性能参数	1
2.1 一般参数	1
2.2 技术参数	2
3. 面板说明	3
4. 测量程序	4
4.1 传感器的安装	4
4.2 湿度测量	5
4.3 温度测量	5
4.4 露点温度测量	6
4.5 湿球温度测量	6
5. 自动关机、手动关机功能	6
5.1 自动关机功能	6
5.2 手动关机功能	7
6. 最大值保持功能	7
7. 湿度、温度交替显示功能	7
8. 更换电池	7
9. 湿度校正功能	8
10. 温度校正功能	8


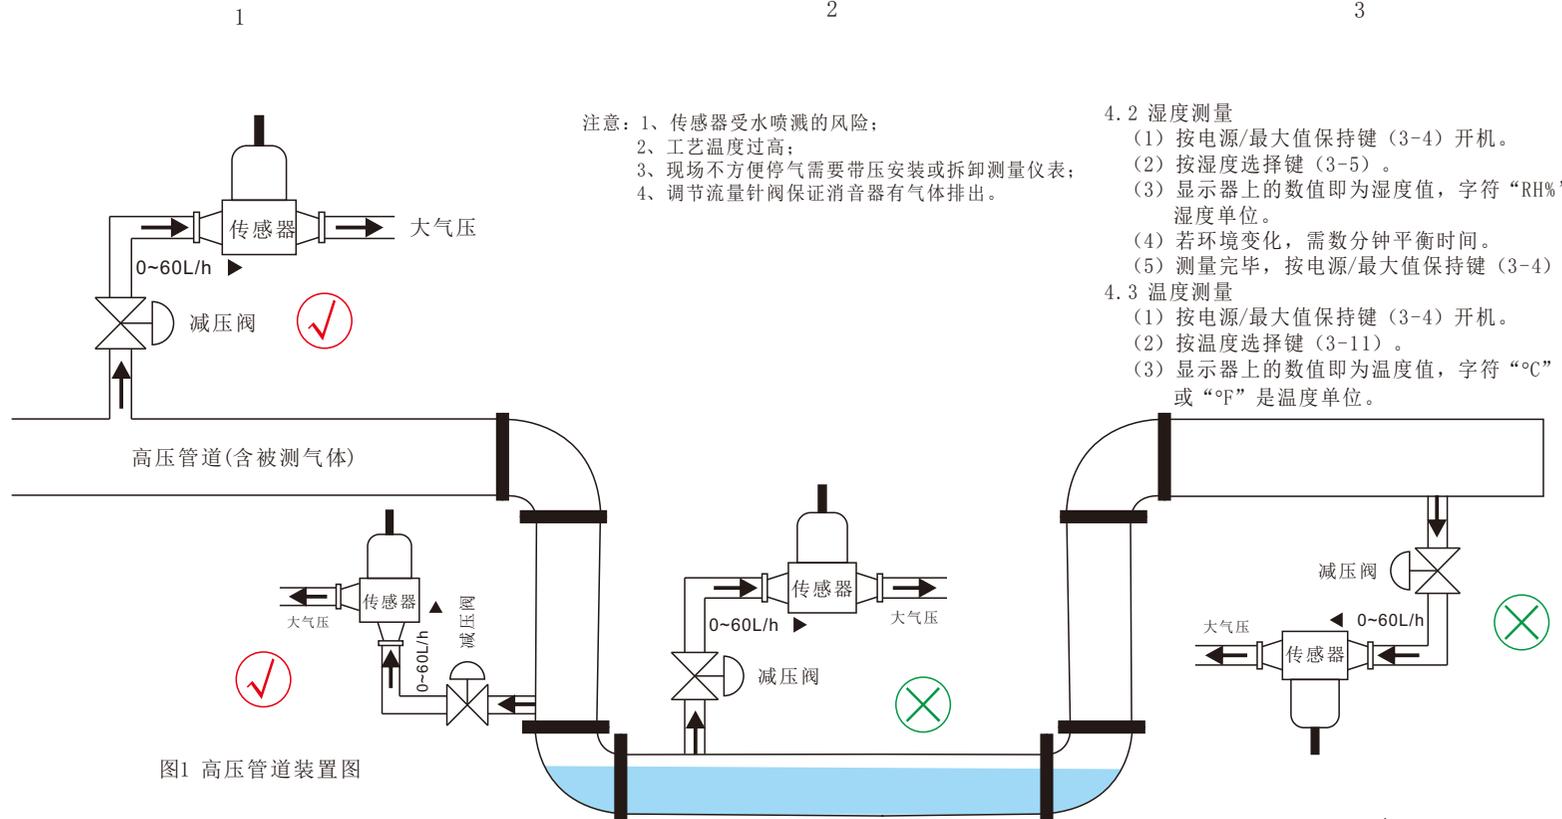



图1 高压管道装置图

- 湿度测量
 - (1) 按电源/最大值保持键（3-4）开机。
 - (2) 按湿度选择键（3-5）。
 - (3) 显示器上的数值即为湿度值，字符“RH%”是湿度单位。
 - (4) 若环境变化，需数分钟平衡时间。
 - (5) 测量完毕，按电源/最大值保持键（3-4）关机。
- 温度测量
 - (1) 按电源/最大值保持键（3-4）开机。
 - (2) 按温度选择键（3-11）。
 - (3) 显示器上的数值即为温度值，字符“℃”或“℉”是温度单位。

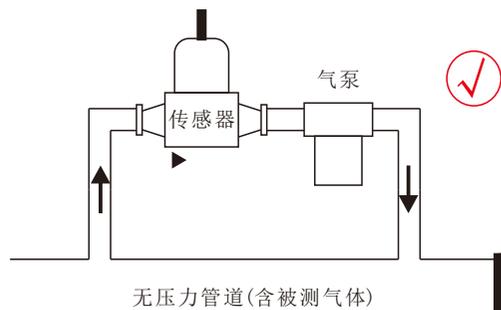

注意：1、管道气体不能往外排放（例：一些危险气体或非常昂贵的工艺气体）；
2、露点传感器必须伸入管道内部与流动气体接触，绝不可形成死区。

图2 无压力管道装置图

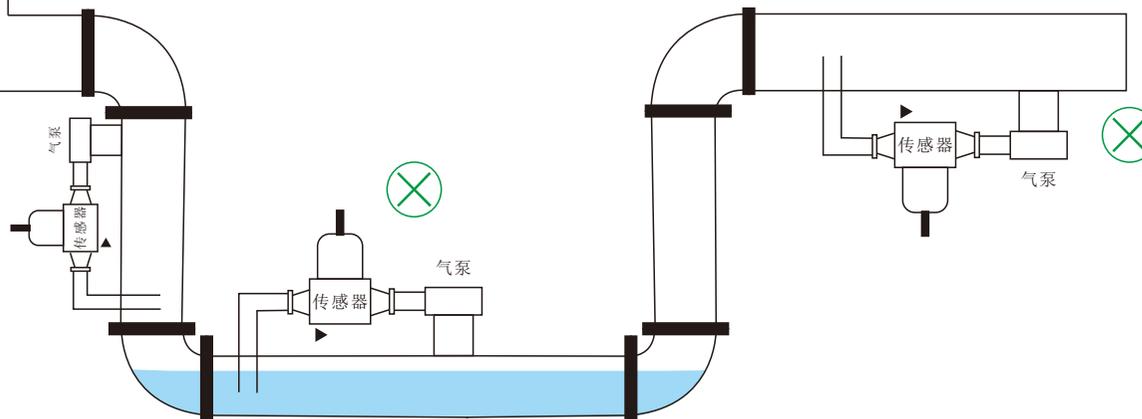

5

6. 最大值保持功能

按住电源/最大值保持键（3-4）1秒钟，松开按键，即可实现最大值保持功能，此时“MAX”符号出现在显示器上。

7. 湿度、温度交替显示功能

7.1 按住电源/最大值保持键（3-4）5秒钟，显示器上出现“ΓUrn”字样，松开按键，此时显示器上交替显示湿度、温度值。

7.2 此时利用湿度选择键（3-5）、温度选择键（3-11）、单位转换键（3-6），进行所需数据的调取。

7.3 按露点选择键（3-10）退出该模式。

8. 更换电池

8.1 当电池电压过低时，显示器左下角将出现电池符号，需要更换电池。

8.2 打开背后电池盖（3-7），取出电池。

8.3 依照电池盒上标签所示，正确地装上电池。

9. 湿度校正功能

9.1 本仪器具有湿度校正功能。

9.2 当需要对湿度进行校正时，按住湿度选择键（3-5）约5秒钟，仪器发出蜂鸣声，松开按键，显示器出现耦合符号“(●)”、“0.0”数字、“RH%”湿度单位。

9.3 此时，每按一下湿度选择键（3-5），校正值增加0.5，每按一下温度选择键（3-11），校正值减少0.5。校正值最少可以设置为-7.0，最大可以设置为7.0。

7

9.4 设置好校正值后，按电源/最大值保持键（3-4）保存并退出。

10. 温度校正功能

10.1 本仪器具有温度校正功能。

10.2 当需要对温度进行校正时，按住温度选择键（3-11）约5秒钟，仪器发出蜂鸣声，松开按键，显示器出现耦合符号“(●)”、“0.0”数字、“°C”温度单位。

10.3 此时，每按一下湿度选择键（3-5），校正值增加0.3，每按一下温度选择键（3-11），校正值减少0.3。校正值最少可以设置为-2.1，最大可以设置为2.1。

10.4 设置好校正值后，按电源/最大值保持键（3-4）保存并退出。

8

(4) 测量完毕，按住电源/最大值保持键（3-4）3秒钟，关机。

4.4 露点温度测量

(1) 按电源/最大值保持键（3-4）开机。

(2) 按露点温度选择键（3-10）。

(3) 显示器上的数值即为露点值，字符“°C”或“°F”是温度单位。

(4) 若环境变化，需数分钟平衡时间。

(5) 测量完毕，按住电源/最大值保持键（3-4）3秒钟，关机。

5. 自动关机、手动关机功能

本仪器具有两种关机方式，即自动关机和手动关机。

5.1 自动关机功能

(1) 在开机状态下，按住电源/最大值保持键（3-4）9秒钟，屏幕出现“AUTO”字样。松开按键，屏幕出现“10”或“0”数值。

(2) 其中“10”表示不操作按键10分钟后，仪器自动关机，“0”表示不自动关机。

(3) 此时按湿度选择键（3-5）或温度选择键（3-11）实现数值“10”与“0”之间的转换。

(4) 按电源/最大值保持键（3-4）保存数值并退出。

5.2 手动关机功能

在开机状态下，按住电源/最大值保持键

（3-4）3秒钟，屏幕出现“OFF”字样，松开按键，仪器关机。

6